

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана +7(7172)727-132  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: [pvm@nt-rt.ru](mailto:pvm@nt-rt.ru) | <http://www.promav.nt-rt.ru>

## Газовая рампа, газовая схема и обвязка

Установка горелки в газовую линию  
 ПЗК = 1шт  
 Режим горения 100%  
 (номинальная мощность)

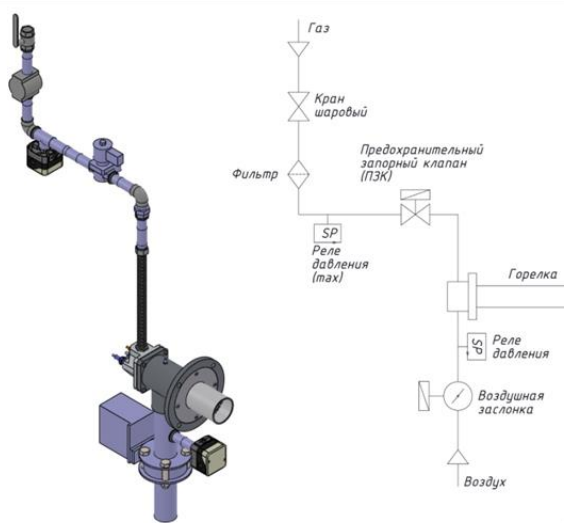


Рис. 1

Установка горелки одиночно  
 ПЗК = 2шт  
 Режим горения 100%  
 (номинальная мощность)

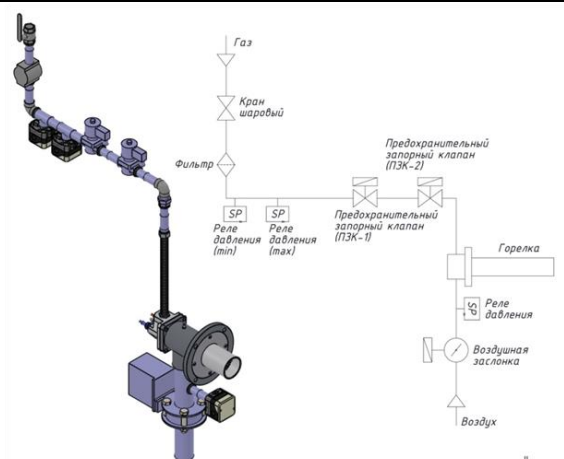


Рис. 2

Установка горелки в газовую линию  
 ПЗК = 2шт  
 Режим горения 50%/100%  
 (Большое/Малое горение)

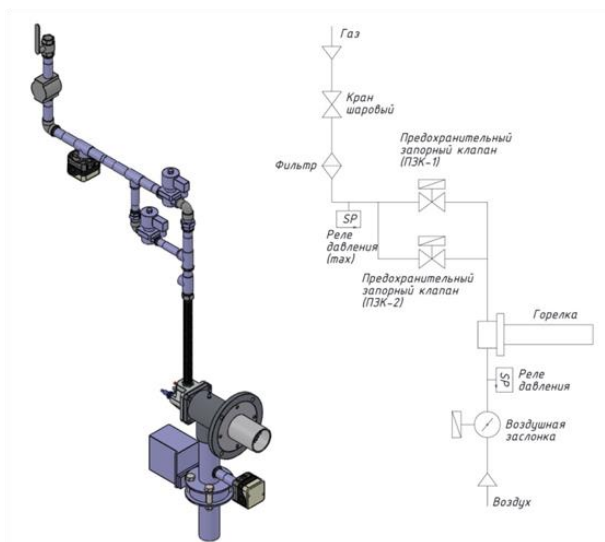


Рис. 3

Установка горелки одиночно  
 ПЗК = 3шт  
 Режим горения 50%/100%  
 (Большое/Малое горение)

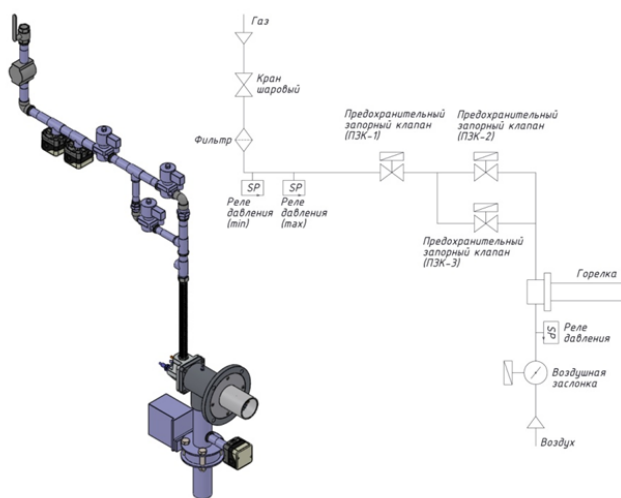


Рис. 4

Установка горелки в газовую линию  
 ПЗК = 1шт  
 Заслонка = 1шт  
 Режим горения 0-100%  
 (Плавное регулирование)

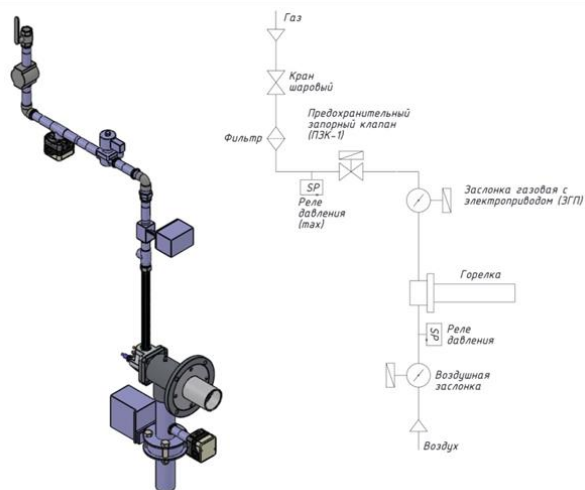


Рис. 5

Установка горелки одиночно  
 ПЗК = 2шт  
 Заслонка = 1шт  
 Режим горения 0-100%  
 (Плавное регулирование)

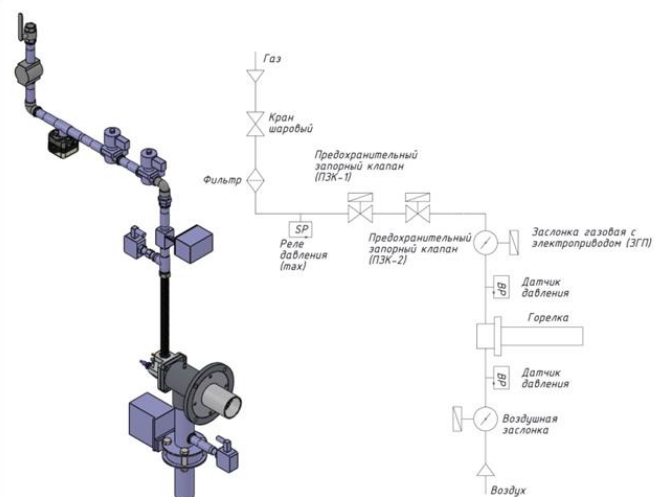


Рис. 6

| ОПИСАНИЕ                           | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 | Вариант 5 | Вариант 6 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ручной шаровый кран                | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         |
| ПЗК1 (Запорный клапан)             | -         | ●         | -         | ●         | -         | ●         |
| ПЗК2 (Большое горение)             | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         |
| ПЗК3 (Малое горение)               | -         | -         | ●         | ●         | -         | -         |
| ЗАСЛОНКА ГАЗ (Привод)              | -         | -         | -         | -         | ●         | ●         |
| Датчик давления газа               | -         | -         | -         | -         | ●         | ●         |
| Реле Pгаз (Контроль герметичности) | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         |
| Реле Pвозд                         | ●         | ●         | ●         | ●         | -         | -         |
| Датчик давления воздух             | -         | -         | -         | -         | ●         | ●         |
| Заслонка воздух (ручная)           | ●         | ●         | ●         | ●         | -         | -         |
| Заслонка воздух (привод)           | -         | -         | ○         | ○         | ●         | ●         |
|                                    | Рис 1     | Рис 2     | Рис 3     | Рис 4     | Рис 5     | Рис 6     |

- – включено в комплектацию
- – доступно под заказ
- – не доступно

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана +7(7172)727-132  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: [pvm@nt-rt.ru](mailto:pvm@nt-rt.ru) | <http://www.promav.nt-rt.ru>